
| PANEL NUMBER | PANEL TYPE | COLUMN 1 TYPE | COL 1 FY1 | COL 1 FY2 | COL 1 CSU | COL 1 CSL | COLUMN 2 TYPE | COL 2 FY1 | COL 2 FY2 | COL 2 CSU | COL 2 CSL | COLUMN 3 TYPE | COL 3 FY1 | COL 3 FY2 | COL 3 CSU | COL 3 CSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406B 101 98 | 300 | 120 | 55 | 55 | 411 | 411 | 120 | 55 | 55 | 411 | 411 | 120 | 55 | 55 | 411 | 411 |
| 415B 101 98 | 300 | 120 | 55 | 55 | 411 | 411 | 120 | 55 | 55 | 411 | 411 | 120 | 55 | 55 | 411 | 411 |
| 424B 101 98 | 300 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 |
| 436B 101 98 | 300 | 120 | 45 | 45 | 411 | 411 | 120 | 46 | 46 | 411 | 411 | 120 | 46 | 46 | 411 | 411 |
| 445B 101 98 | 300 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 |
| 454B 101 98 | 300 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 | 120 | 50 | 50 | 411 | 411 |

| PANEL NUMBER | FLOOR | SPANDREL PLATE T4 | SP FY4 | SCL | SCR | WELDMENTS NO 5 | NO 6 | NO 7 | SEAT DETAIL COL 1 | COL 2 | COL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406B 101 98 | 101 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 1212 | 5110 |
| 415B 101 98 | 101 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1212 | 5510 | 5110 |
| 424B 101 98 | 101 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1111 | 5110 | 1111 |
| 436B 101 98 | 101 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1111 | 5110 | 1111 |
| 445B 101 98 | 101 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 5310 | 1212 |
| 454B 101 98 | 101 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 1212 | 5110 |

| PANEL NUMBER | FLOOR | SPANDREL PLATE T4 | SP FY4 | SCL | SCR | WELDMENTS NO 5 | NO 6 | NO 7 | SEAT DETAIL COL 1 | COL 2 | COL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406B 101 98 | 100 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 1212 | 5110 |
| 415B 101 98 | 100 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1212 | 5510 | 5110 |
| 424B 101 98 | 100 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1111 | 5110 | 1111 |
| 436B 101 98 | 100 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1111 | 5110 | 1111 |
| 445B 101 98 | 100 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 5310 | 1212 |
| 454B 101 98 | 100 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 1212 | 5110 |

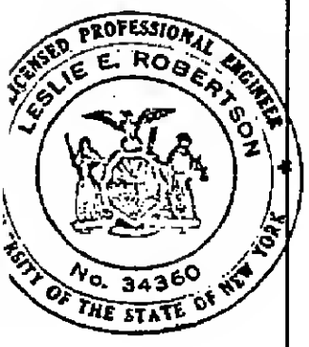


| PANEL NUMBER | FLOOR | SPANDREL PLATE T4 | SP FY4 | SCL | SCR | WELDMENTS NO 5 | NO 6 | NO 7 | SEAT DETAIL COL 1 | COL 2 | COL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406B 101 98 | 99 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 1212 | 5110 |
| 415B 101 98 | 99 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1212 | 5510 | 5110 |
| 424B 101 98 | 99 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1111 | 5110 | 1111 |
| 436B 101 98 | 99 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 1111 | 5110 | 1111 |
| 445B 101 98 | 99 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 5310 | 1212 |
| 454B 101 98 | 99 | 3/8 | 36 | 101 | 101 | 0 X 0 | 1/4 | 0 | 5110 | 1212 | 5110 |